

## Dive Housing

---

EXTRÉMNE ODOLNÝ A  
VODOTESNÝ DO HĽBKY 197'  
(60M).

**GoPro**<sup>®</sup>  
Be a *HERO*. 

## / Čo je v balení




### **DIVE HOUSING**

*Určený pre hĺbkové potápanie a extrémne aktivity.*




### **HOUSING LENS COVER**

*Chrání šošovku obalu pred poškriabaním špinou a vonkajšími vplyvmi.*



### **STANDARD BACKDOOR + STANDARD BACPAC BACKDOOR**

*Vodotesné zadné dvierka pre použitie s BacPac™ alebo bez BacPac™ príslušenstva.*



### **SKELETON BACKDOOR + SKELETON BACPAC BACKDOOR**

*Dovoľuje optimálne zachytávanie zvuku počas nízkych rýchlostíach a prístup k pripojenému LCD Touch Bacpac (predávaný samostatne). Nie je vodotesný.*

## */ Otváranie Dive Housing*




### **Krok 1**

*Uchytíte obal  
ľavou rukou*




### **Krok 2**

*Umiestnite palec  
pravej ruky na  
ľavú stranu šípky  
a ukazovák tesne  
pod západku.*

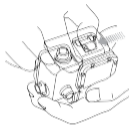

### **Krok 3**


*Spojte prsty  
dokopy a  
posuňte šípku  
do pravej  
strany.*

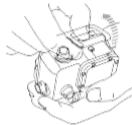

### **Krok 4**


*Prstami vytiahnite  
západku dohora,  
aby ste ju uvoľnili z  
obalu.*

## /Zatváranie Dive Housing

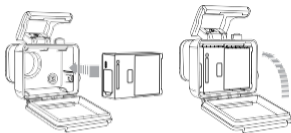

### **Krok 1**

Umiestnite GoPro  
dovnútra obalu.

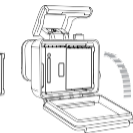

### **Krok 2**

Zatvorte zadné  
dvierka obalu.



### **Krok 3**

Zaveste západky  
do drážky na  
zadné vrátka..



### **Krok 4**

Zatlačte na  
západku, kým  
nezapadne na  
svoje miesto.

## */ Dôležité bezpečnostné a manipulačné informácie*

**VAROVANIE: Neschopnosť sa správne starať o svoj Dive housing môže vyústiť v úniky, ktoré by mohli poškodiť alebo zničiť váš fotoaparát. Vaša záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou v dôsledku chyby užívateľa.**

### **ČISTENIE ŠOSOVKY**

*Vyčistite šošovku obalu bezprostredne potom, ako prichádza do styku s čímkol'vek, čo môže spôsobiť škvŕnu, vrátane atramentu, make-upu, špiny, potravín alebo mlieka. Šošovku opatrne utierajte mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť, rozpúšťadlá, alkohol, čpavok, alebo čokoľvek drsné čo by mohlo poškodiť šošovku.*

### **OCHRANA KAMERY PRED POŠKODENÍM VODOU**

*Je veľmi dôležité, aby ste udržiavali gumové tesnenie krytu čisté. Jediný vlas alebo zrnko piesku môže viesť k úniku a poškodiť váš fotoaparát. Pre čistenie tesnenia, vyberte kameru z puzdra, opláchnite obal v sladkej vode a nechajte vyschnúť (sušenie s látkou môže zanechať nečistoty a ohroziť tesnenia). Po použití obalu v slanej vode, vždy pamätajte na opláchnutie čistou vodou, aby sa prechádzalo korózií.*



**V R G A . s k**

**OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO**

**VRGA s.r.o.**, Ortútska cesta 143/92, 974 05 Malachov

Sklad:

**VRGA s. r. o.**, Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

Kontakt:

info@vrga.sk; +421 917 174 495; [www.vrga.sk](http://www.vrga.sk)



facebook.com/VRGA.s