

# REMO (WATERPROOF VOICE ACTIVATED REMOTE)

OVLÁDAJTE HLASOM VAŠU KAMERU HERO5  
AŽ NA VZDIALENOSŤ 10M (33FT)

---

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


## VRGA, s.r.o.

Výhradný distribútor GoPro na Slovensko  
Kremnička 3 | 974 05 Banská Bystrica  
info@vrga.sk | +421 917 174 495

[vrga.sk](http://vrga.sk)



## ZÁKLADY

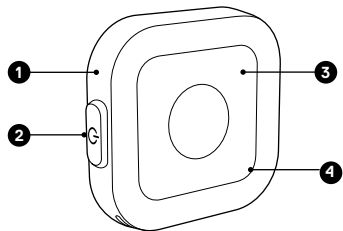

1. Dióda indikátora stavu batérie
2. Tlačidlo Power
3. Tlačidlo Spúšť
4. Dióda stavu Wi-Fi (modrá) / Dióda stavu Remo (červená)

## AKTUALIZÁCIA REMO + KAMERY

Ak chcete použiť všetky funkcie opísané v tejto príručke, aktualizujte softvér ovládača Remo aj Vašej GoPro.

### KROK 1

Stiahnite Quik pre počítač z [gopro.com/apps](https://gopro.com/apps)

### KROK 2

Vypnuté Remo pripojte k Vašmu počítaču.

### KROK 3


Zatlačte a držte stlačené 8 sekúnd tlačidlo Spúšť, až kým sa nezapne dióda indikátora stavu batérie.

### KROK 4

Pre aktualizáciu Remo, otvorte aplikáciu Quik a postupujte podľa inštrukcií.


### KROK 5

Aktualizujte softvér kamery. Pre viac informácií, pozri užívateľskú príručku kamery.

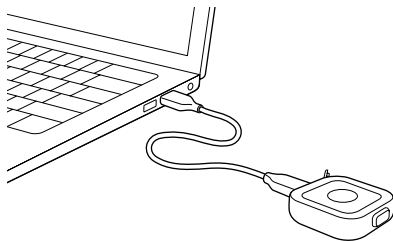

## NABÍJANIE

Ak dióda stavu batérie svieti na červeno, nabíte Remo (obrázok nižšie). Keď je nabíjanie dokončené, dióda svieti nazeleno.

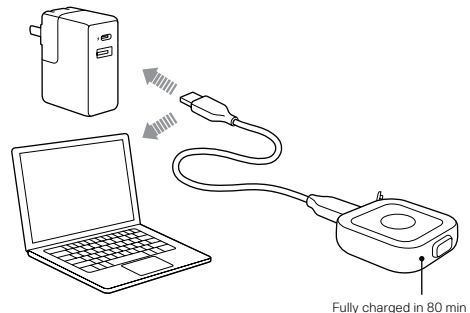


## ZAPNUTIE + VYPNUTIE

### Zapnutie


Zatlačte a držte tlačidlo Power.

*Poznámka: Pipnutia a diódy sú rovnaké ako na kamere.*

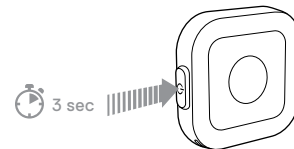

### VYPNUTIE

Zatlačte a držte tlačidlo Power.

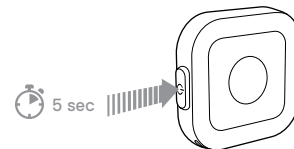

## NASTAVENIE HERO5 BLACK + REMO

### PÁROVANIE


#### Krok 1

Na kamere potiahnite dole a potom ťuknite na Connect > Connect New Device > Remo.

#### Krok 2

Na vypnutom Remo, zatlačte a držte tlačidlo Power, až kým nezačne blikať modré svetlo (približne 8 sekúnd).

Remo jedenkrát zavibruje a na kamere sa zobrazí potvrdenie o dokončení párovania.

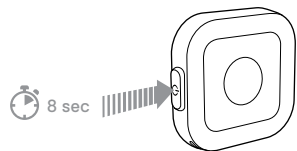

### VÝBER JAZYKA

Remo používa posledný vybraný jazyk použitý na Ovládanie hlasom vo Vašej kamere. Ak ste si zatiaľ nevybrali jazyk Hlasového ovládania vo Vašej kamere, postupujte podľa týchto krokov.

#### Krok 1

Potiahnite dole a ťuknite na Preferences > Language (v sekcii Voice Control).

#### Krok 2


Vyberte jazyk.

## NASTAVENIE HERO5 SESSION + REMO

### PÁROVANIE + VÝBER JAZYKA

#### Krok 1


Zatlačte tlačidlo Mode pre prístup ku Connection Settings, potom vyberte Connect New Device > Remo.

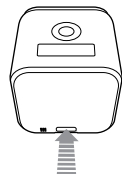

#### Krok 2

Na vypnutom Remo, zatlačte a držte stlačené tlačidlo Power, kým modrá dióda bliká.

Remo jedenkrát zavibruje, keď je párovanie dokončené.

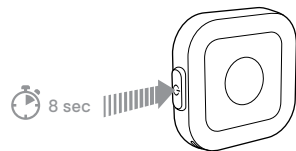

#### Krok 3

Ak sa zobrazí nastavenie jazyka na kamere, vyberte jazyk, ktorý chcete používať. V opačnom prípade Remo použije jazyk, ktorý ste vybrali naposledy pri používaní Hlasového ovládania kamery.

*Poznámka: Pre zmenu jazyka Hlasového ovládania, pripojte Vašu kameru k aplikácii Capture. Pre viac informácií, pozri užívateľskú príručku HERO5 Session.*

## OVLÁDANIE REMO + VAŠEJ KAMERY

### KROK 1

Zapnite Wi-Fi na Vašej kamere. Pre viac informácií, pozri používateľskú príručku kamery.

### KROK 2

Pre pripojenie zapnite obidve zariadenia. Wi-Fi statusová dióda na Remo blinká pomaly (modrá).

*Poznámka: Nemusíte zapínať funkciu Hlasového ovládania v kamere, ak chcete používať Remo.*

Ak je stratené spojenie s kamerou, Remo vydáva zvuk odpojenia a Wi-Fi dióda rýchlo blinká. Pre najlepšie výsledky sa uistite, že Vaša kamera a Remo nie sú blokované stenami alebo inými prekážkami.


## OVLÁDANIE VAŠEJ KAMERY

Pre ovládanie Vašej kamery hlasom, použite zoznam príkazov zobrazených na **ďalšej strane**. Remo má dosah 33ft / 10m a je vodotesný do 16ft / 5m.

*Poznámka: Výkon Hlasového ovládania môže byť ovplyvnený vzdialenosťou, silnými veternými alebo hlučným prostredím. Udržujte produkt čistý.*

### KROK 1

Zapnite Remo.

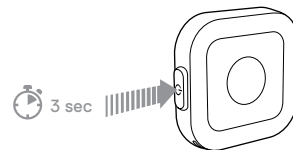

### KROK 2

Keď rozprávate do Remo, povedzte príkaz zo zoznamu na **ďalšej strane**. Remo zavibruje, zapípa a zabliká keď porozumie príkazu.



**PRO TIP:** S Remo, môžete povedať kedykoľvek akýkoľvek príkaz. Napríklad, ak je kamera v režime Video a chcete zachytiť fotografie burst, iba povedzte "GoPro shoot burst."

## ZOZNAM PRÍKAZOV

Pre aktuálny zoznam príkazov, navštívte [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

AKČNÉ PRÍKAZY	POPIS
GoPro start recording	Začne nahrávať video
GoPro HiLight	Pridá HiLight Tag do videa
That was sick	Pridá HiLight Tag do videa
GoPro stop recording	Prestane nahrávať video
GoPro take a photo	Zachytí jednu fotografiu
GoPro shoot burst	Zachytí burst fotografie
GoPro start time lapse	Zachytí fotografie Time Lapse
GoPro stop time lapse	Prestane snímať time lapse fotografie
GoPro turn off	Vypne kameru

PRÍKAZY REŽIMU	POPIS
GoPro Video mode	Zmení režim kamery na Video (nenahráva video)
GoPro Time Lapse mode	Zmení režim kamery na Time Lapse (nezačne snímať time lapse fotografie)
GoPro Photo mode	Zmení režim kamery na Photo režim (nezačne snímať fotografie)
GoPro Burst mode	Zmení režim kamery na režim Burst (nezačne snímať burst fotografie)

**PRO TIP:** Keď je Remo a kamera zapnutá, môžete zatlačiť tlačidlo Spúšť na Remo pre začatie nahrávania vo zvolenom režime kamery.

## QUIKCAPTURE

Keď je Vaša kamera vypnutá, môžete rýchlo začať snímať video a time lapse fotografie s použitím tlačidla Spúšť na Remo.

### KROK 1

Na Vašej kamere zatlačte tlačidlo Mode, pre zapnutie.

### KROK 2

Povedzte, "GoPro turn off" pre vypnutie Vašej kamery.

### KROK 3

Počas Vašej aktivity, použite Remo pre QuikCapture:

- Pre video, zatlačte tlačidlo Spúšte na Remo.
- Pre time lapse fotografie, zatlačte a držte tlačidlo Spúšte na 2 sekundy.


Remo zavibruje, zapípa a zablíká, keď sa začne nahrávanie.

**PRO TIP:** Okonáhle zapnete Vašu kameru s tlačidlom Mode, následne ju vypnete s jednoduchým Remo príkazom, povedaním "GoPro turn on" ju zapnete znova.

## RESETOVANIE REMO

Ak Remo neodpovedá, ako očakávate, zatlačte a podržte obe tlačidlá naraz a Remo a zresetuje.

*Poznámka: Ak zresetujete Remo, musíte ho znovu spárovať s Vašou kamerou.*

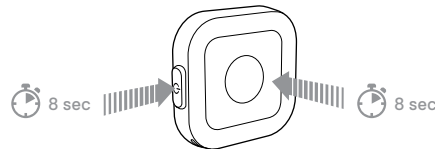

## INFORMÁCIE O PRÁVNÝCH PREDPISOCH

Ak chcete kompletný zoznam certifikovaných krajín pozrite Dôležité informácie o výrobku a bezpečnosť priložené k Remo.

